

Citește o carte în siguranță

Seriile de sterilizatoare de carte EBS

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza aceste produse, citiți cu atenție toată documentația și păstrați-o pentru consultări ulterioare.

CUPRINS

I . Manualul utilizatorului	4
II. Importanța sterilizării cărților	5
III. Efectul sterilizării cu Sterilizatorul de carte.....	6
IV. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA A UTILIZATORULUI	7
V . Structura Sterilizatorului de carte	13
Sterilizatorul de cărți EBS 301_3	13
Locația și perioada de înlocuire a consumabilelor	14
VI. Modul de funcționare a Sterilizatorului de carte	17
Instrucțiuni.....	17
Setări sistem.....	18
1) Configurarea ecranului LCD.....	18
2) Setări de sistem	19
Ecran LCD.....	23
Interpretarea butoanelor de pe telecomandă	24
Cum se copiază un fișier	25
Cum se șterge un fișier intern.....	26

I . Manualul utilizatorului

- ▶ Manualul utilizatorului este furnizat împreună cu produsul.
- ▶ Pentru o utilizare cât mai eficientă a sterilizatorului de carte, consultați înainte manualul de utilizare.
- ▶ Manualul explică datele și metoda de utilizare, în condiții de siguranță.
- ▶ Specifică garanția produsului și modalitatea de service după vânzare.

Note

- ▶ Imaginile folosite în Manualul utilizatorului pot fi diferite față de produsul real.
- ▶ Explicația de utilizare furnizată poate fi parțial diferită în funcție de modelul produsului.


LIVA - EBS Series Product guide

Manual Rev. 2.1

Data emiterii: Iunie 2017

II. Importanța sterilizării cărților

Cele mai importante elemente nocive ale cărților din biblioteci și din cărțile vechi.

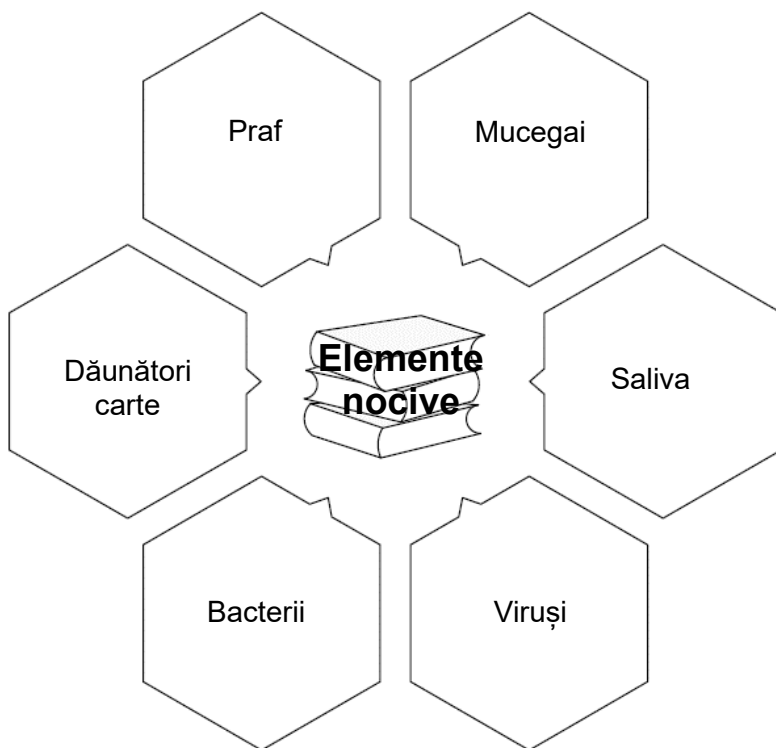


În cărțile din biblioteci, există numeroase elemente nocive neobișnuite, de la virusul noii gripe de origine porcină, bacterii, alte virusuri, bacili de colon, praf, ciuperci, mușcari, până la diferite bacterii infecțioase.

Produsele chimice, cum ar fi amoniacul, formaldehida, xilenul, care se produc în timpul fabricării cărții, sunt cunoscute ca produse fatale care provoacă cancer.

Cărțile vechi devin habitatul perfect pentru viermii de carte. Scurtează timpul de viață al cărții și produce probleme ale pielii la oameni.

III. Efectul sterilizării cu Sterilizatorul de carte

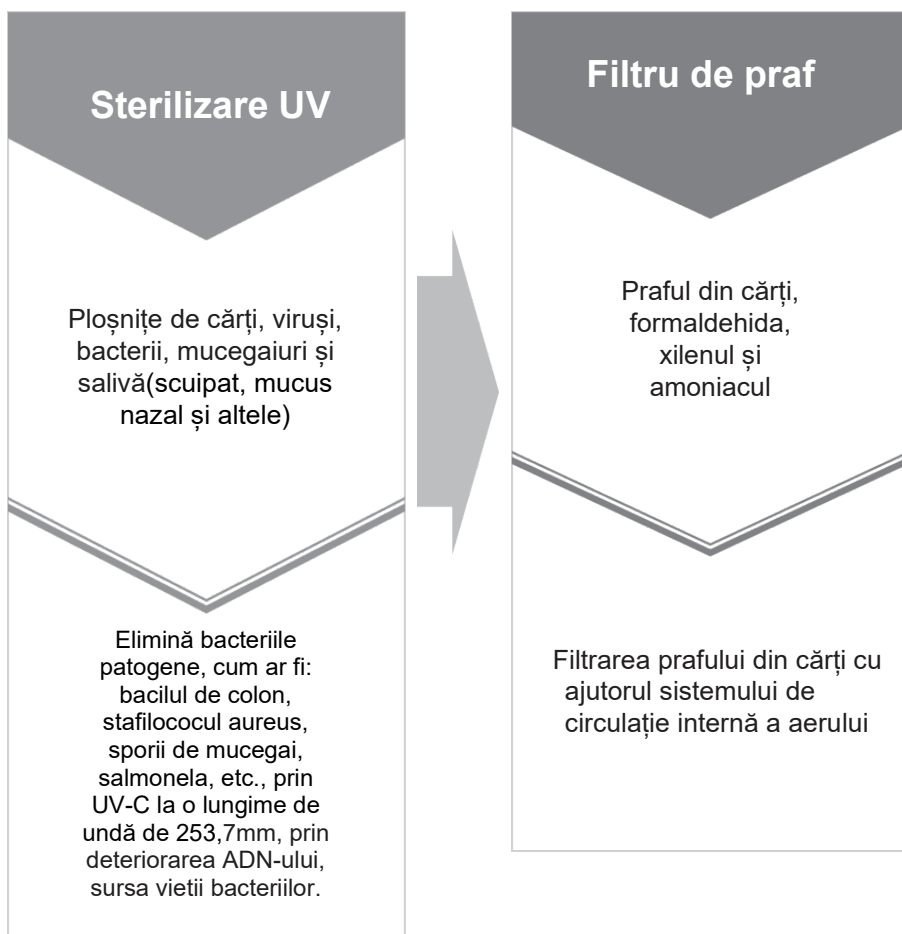

Îndepărtează diferiți viruși, germeni care provoacă boli precum și bacilul de colon, prin dezinfectarea cu raze UV-C și ajută la formarea unui obicei de a citi confortabil și sigur.

IV. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA A UTILIZATORULUI

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de siguranță pentru a preveni eventualele accidente sau utilizări greșite ale Sterilizatorului de carte.

Precauțiile de siguranță sunt date în două forme, adică AVERTIZARE și ATENȚIE (vezi mai jos).

AVERTIZARE : Nerespectarea instrucțiunilor pot provoca vătămări grave și chiar deces.

ATENȚIE : Nerespectarea instrucțiunilor pot provoca vătămarea persoanelor sau deteriorarea produsului.

Citiți cu atenție manualul și țineți-l la îndemână.

Instalarea produsului în interior

AVERTIZARE

- Nu folosiți Sterilizatorul de carte în exterior și nu expuneți produsul la umiditate sau apă. Deoarece produsul nu este rezistent la apă, acest lucru poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Nu așezați Sterilizatorul de carte în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură, cum ar fi: radiatoare, flăcări, sobe, etc., Acest lucru poate duce la incendiu.
- Nu așezați materiale inflamabile cum ar fi spay-urile cu aerosoli lângă Sterilizatorul de carte. Aceasta poate duce la incendiu.
- Nu permiteți copiilor să se agațe sau să se urce pe Sterilizatorul de carte. Acest lucru poate provoca căderea Sterilizatorului de carte provocând vătămări sau deces.
- Nu așezați produsul în apropierea surselor de abur, ulei sau vapori de ulei, cum ar fi umidificatoarele sau contoarele de bucătărie. În caz contrar, poate rezulta incendiu, scurtcircuit sau coroziune.
- Nu folosiți sterilizatorul de carte într-un loc umed, cum ar fi o baie unde există posibilitatea să se ude. Aceasta poate duce la incendiu sau scurt circuit.

ATENȚIE

- Când mutați Sterilizatorul de carte asigurați-vă că îl opriți și îndepărtați mufa de alimentare și cablurile. Cablul de alimentare se poate deteriora ducând la incendiu sau scurt circuit.
- Nu așezați Sterilizatorul de carte pe o suprafață instabilă sau care se mișcă cum ar fi un raft nesigur sau în pantă. Poate provoca căderea Sterilizatorului de carte provocând vătămări.

Alimentare

AVERTIZARE

- DECONECTAREA DISPOZITIVULUI DE LA SURSA DE ALIMENTARE. Mufa de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, priza de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă.
- Firul de împământare trebuie conectat. (Cu excepția dispozitivelor care nu sunt cu împământare). Asigurați-vă că este conectat cablul de împământare pentru a evita electrocutarea. Dacă nu este posibilă împământarea unității solicitați un electrician calificat pentru a instala un întrerupător separat. Nu încercați să puneți împământare Sterilizatorului de carte conectându-l ca cabluri telefonice, paratrăsnete sau țevi de gaz.
- Mufa de alimentare trebuie introdusă complet în priză. O conexiune instabilă poate cauza un incendiu.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Aceasta poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Nu atingeți niciodată mufa de alimentare cu mâinile ude. Aceasta poate duce la electrocutare.
- Nu conectați prea multe dispozitive la un prelungitor. Aceasta poate duce la incendiu din cauza supraîncălzirii prizei.
- Păstrați curate adaptorul de curent, mufa de alimentare și priza de curent utilizate, fără praf sau alte materiale străine. Aceasta poate duce la incendiu.
- Dacă există fum sau miros de ars de la Sterilizatorul de carte sau de la adaptorul de alimentare, opriți imediat produsul. Deconectați cablul de alimentare de la priză și apoi contactați centrul de asistență pentru clienți. Aceasta poate duce la incendiu.
- Pentru a opri alimentarea principală, scoateți mufa de alimentare care ar trebui poziționată astfel încât să fie ușor accesibilă.

Alimentare

ATENȚIE

- Apucați întotdeauna mufa pentru a scoate adaptorul de curent sau cablul de alimentare. În caz contrar, acest lucru poate duce la incendiu sau poate deteriora produsul.
- Abțineți-vă de a îndoi în mod constant cablul de alimentare al adaptorului de curent. Dacă cablul de alimentare este îndoit în mod excesiv o lungă perioadă de timp, cablul se poate rupe în interior. Aceasta poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și mufa nu sunt deteriorate, modificate, îndoite puternic, răscuite, trase, presate sau fierbinți. Nu folosiți produsul dacă priza este slăbită. Aceasta poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Țineți cablul de alimentare departe de dispozitivele de încălzire. Husa cablului se poate topi, ceea ce poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Așezați Sterilizatorul de carte acolo unde oamenii nu umblă și nu calcă pe cablul de alimentare protejând astfel cablul și priza de orice daune. În caz contrar, aceasta poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Nu porniți sau opriți Sterilizatorul de carte prin conectarea la priza de alimentare sau deconectându-l de la priză (nu folosiți fișa de împământare ca întrerupător). Aceasta poate duce la scurt circuit sau deteriorarea produsului.
- Nu atingeți mufa de alimentare imediat după deconectarea sa de la priză. Aceasta poate produce scurt circuit.
- Folosiți numai cablul de alimentare furnizat de EVERTREE. Nu folosiți alte cabluri de alimentare. Aceasta poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Dacă a intrat apă sau alte materiale în adaptorul de curent, cablul de alimentare sau Sterilizatorul de carte, opriți imediat de la buton Sterilizatorul de carte. Scoateți toate cablurile, apoi contactați centrul de asistență pentru clienți. Aceasta poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Dacă suprafața adaptorului de curent este fierbinte, evitați atingerea acestuia în timpul utilizării și nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu dezasamblați niciodată sursele de alimentare (adaptorul de curent / cablul de alimentare, etc.). Acest lucru poate deteriora cablul de alimentare și poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Conectați ferm adaptorul de curent și cablul de alimentare. Dacă nu faceți acest lucru, poate rezulta o defecțiune a produsului sau incendiu.
- Nu așezați obiecte grele și nu presăți cablul de alimentare sau adaptorul de curent pentru a nu le deteriora. Aceasta poate duce la incendiu sau deteriorarea produsului.
- Întotdeauna folosiți adaptorul de curent furnizat sau orice adaptor aprobat și certificat de EVERTREE. Orice alt adaptor de curent conectat poate duce la vibrația ecranului.

Când utilizați produsul

AVERTIZARE

- Nu așezați nimic care să conțină lichid deasupra Sterilizatorului de carte, cum ar fi o vază, un vas cu flori, o ceașcă, produse cosmetice, medicamente sau ornamente, lumânări, etc. Acest lucru poate duce la incendiu sau scurt circuit sau poate provoca accidente sau vătămări din cauza căderii.
- În cazul în care există un impact puternic și carcasa este deteriorată, opriți Sterilizatorul de carte, deconectați-l de la priză și contactați un centru de service autorizat. Aceasta poate duce la scurt circuit.
- Nu introduceți bucăți de metal, cum ar fi monede, ace de păr sau resturi metalice și nici materiale inflamabile, cum ar fi chibrituri, în Sterilizatorul de carte. Aceasta poate produce scurt circuit sau incendiu.
- Asigurați-vă că atunci când înlocuiți bateriile vechi de la telecomandă, cu altele noi, nu există riscul ca bateriile să fie înghițite de vreun copil. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor! Dacă vreun copil înghite o baterie, consultați imediat un medic.
- Nu deschideți niciodată ușa Sterilizatorului de carte, în timpul funcționării. Există un risc ridicat de electrocutare.
- Nu priviți direct în lămpile UV atunci când Sterilizatorul de carte funcționează. Lumina UV-C vă poate deteriora ochii.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză atunci când este furtună cu fulgere. Acest lucru va preveni formarea de scurt circuit sau deteriorarea produsului.
-
- Nu lăsați plasticul folosit pentru ambalarea Sterilizatorului de carte la îndemâna copiilor. Dacă nu este manipulat în siguranță, poate provoca sufocare.
- Nu țineți mâna pe sursa de lumina mai mult timp, atunci când acesta funcționează.
- Nu așezați Sterilizatorul de carte sau telecomanda acestuia, cu baterii în interior, într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate. Aceasta poate duce la incendiu.

Când utilizați produsul

ATENȚIE

- Nu așezați obiecte grele pe Sterilizatorul de carte. Pot cădea și pot provoca vătămări corporale.
- Aveți grijă să nu loviți sticla Sterilizatorului de carte în timpul transportului.
- Nu folosiți instrumente ascuțite pe Sterilizatorul de carte cum ar fi un cuțit sau un ciocan, deoarece aceasta poate deteriora carcasa produsului.
- În cazul în care nu apare nicio imagine pe ecran sau nu se aude niciun sunet, opriți funcționarea Sterilizatorului de carte. Opriți-l, scoateți-l din priză și contactați centrul nostru de service. Aceasta poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Dacă va uitați la ecran de la o distanță apropiată pentru o lungă perioadă de timp, vederea dumneavoastră poate să se înrăutățească.
- Volumul mare poate deteriora auzul.
- Nu folosiți echipamente de înaltă tensiune în apropierea Sterilizatorului de carte, (de exemplu o lampa de insecte). Aceasta poate duce la defecțiuni ale produsului
- Nu introduceți degetul în orificiul de aerisire (aerisiri de intrare / ieșire) Aceasta poate provoca vătămări sau defecțiuni ale produsului.

Întreținere

AVERTIZARE

- Când curățați Sterilizatorul de carte, nu pulverizați cu apă. Asigurați-vă că apa nu se prelinge în interiorul Sterilizatorului de carte. Aceasta poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Când se simte miros de fum sau un miros ciudat care iese din Sterilizatorul de carte sau dacă un obiect străin cade în interiorul Sterilizatorului de carte, opriți-l și deconectați-l de la priză și contactați centrul nostru de service. În caz contrar, acest lucru duce la incendiu sau scurt circuit.

ATENȚIE

- Contactați vânzătorul sau centrul nostru de service o dată pe an pentru a curăța părțile interne ale Sterilizatorului de carte. Dacă nu curățați Sterilizatorul de carte o lungă perioadă de timp, se va acumula praf ceea ce poate duce la incendiu sau la deteriorarea Sterilizatorului de carte.
- Când curățați piese din aluminiu, cum ar fi carcasa Sterilizatorului, deconectați mai întâi de la priză apoi ștergeți cu o cârpă moale. Nu pulverizați cu apă și nu ștergeți cu cârpă umedă. Nu folosiți niciodată produse de lustruire auto sau industriale, produse abrazive, ceară, benzen sau alcool, deoarece acestea pot deteriora produsul. Acest lucru poate duce la incendiu, scurt circuit sau poate deteriora produsul (deformare și coroziune).
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a curăța produsul. În caz contrar aceasta poate duce la scurt circuit.

Altele

AVERTIZARE

- Doar un tehnician calificat poate dezasambla sau modifica Sterilizatorul de carte. Pentru diagnostic, ajustare sau reparare, contactați vânzătorul sau centrul nostru de service. Aceasta poate duce la incendiu sau scurt circuit.
- Folosiți numai priză electrică cu împământare. (Cu excepția dispozitivelor unde nu este necesară împământarea).
-
- Urmăriți toate recomandările de întreținere pentru o utilizare optimă; service numai la un centru de service autorizat.
- Bateriile conțin mercur și, ca atare, trebuie aruncate în conformitate cu legile locale, de stat sau federale.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Acest lucru poate produce vătămări personale sau deteriorarea produsului.

ATENȚIE

- Nu folosiți și nu depozitați Sterilizatorul de carte în aer liber pentru perioade lungi de timp.
- Dacă nu folosiți Sterilizatorul de carte o perioadă lungă de timp, aveți grijă să îl deconectați. Praful acumulat poate duce la incendiu sau scurt circuit, din cauza supraîncălzirii, aprinderii sau izolării precare.
- Folosiți numai tipul de baterie recomandat. Bateriile sparte sau scurse pot duce la deteriorare sau rănire.

- Asigurați-vă că folosiți același tip de baterie la înlocuire. În cazul unei erori de contact, bateria se poate scurge rapid sau telecomanda poate să nu funcționeze corect.
- Înlăturați corect bateriile folosite. Aceasta poate duce la explozie sau incendiu. Metoda corectă de eliminare poate varia în funcție de țara sau regiunea dumneavoastră.
- Nu aruncați și nu dezasamblați bateria. Din cauza deteriorării bateriei se poate ajunge la incendiu sau explozie.
- Depozitați bateriile departe de obiecte metalice, cum ar fi, chei sau agrafe de birou. Excesul de curent poate provoca o creștere rapidă a temperaturii, ducând la incendiu sau arsuri.
- Nu depozitați bateriile în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi un încălzitor. Acest lucru poate duce la incendiu sau la deteriorarea produsului.
- Nu depozitați bateriile la temperaturi mai mari de 60° C sau în umiditate ridicată. Acest lucru poate duce la explozie sau incendiu.


- Asigurați-vă că bateria este instalată corect. Acest lucru previne explozia sau incendiul.
- Înlocuirea incorectă a bateriei poate provoca incendiu.

Avertizare

Expunerea la ultraviolete este foarte periculoasă!
Nu deschideți ușa când funcționează!

V. Structura Sterilizatorului de carte

Sterilizatorul de cărți EBS 301_3

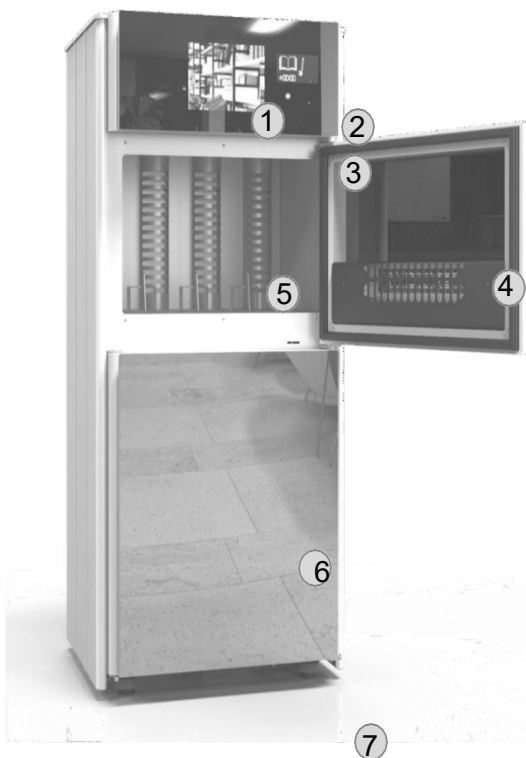

1. Ecran LCD de 9.7 inch,

Ecran LCD de 9.7 inch care poate fi folosit pentru promovarea bibliotecii sau a celor mai recente evenimente

2. Ecran LCD de status de 5.1 inch

Afișează timpul rămas, starea sterilizatorului, etc.

3. Butonul Start

Butonul cu care pornești Sterilizatorul

4. Fereastra de vizualizare cu geam securizat

Fereastra prin care poate fi vizualizat procesul de sterilizare a cărților

5. Camera de sterilizare a cărților

Conține 6 lămpi ultraviolete și 3 dispozitive de fixare a cărților

6. Camera Sterilizatorului

Tablou electric principal, suflante, filtre, etc.

7. Roți

Roți pentru deplasarea ușoară a dispozitivului, cu opritor

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni: 650 x 1460 x 520mm

Greutate: în jur de 95 kg

Fereastră: Jumătate oglindă și geam securizat

Metoda de sterilizare: lămpi ultraviolete UV-C

Număr de lămpi: 6 buc

Număr de cărți sterilizate: 3 cărți

Produse sterilizate: Cărți

Timpul recomandat de sterilizare: 60 secunde

Consumul de energie: 210W

Putere: 230V / 50 ~ 60Hz

Locația și perioada de înlocuire a consumabilelor

1. Lampa UV

(Cantitatea variază în funcție de model)

Este amplasată în camera de sterilizare a cărților.

Ciclul de înlocuire: după 30.000 porniri/opriri

2. Filtrul electrostatic de praf


Se află situat pe pereții din dreapta și din stânga (3 buc).

Ciclul de înlocuire: 1 an

3. Purificatorul de aer


Acesta este situat în partea stângă jos a camerei Sterilizatorului.

Ciclul de înlocuire: 6 luni (poate varia în funcție de condițiile de utilizare)

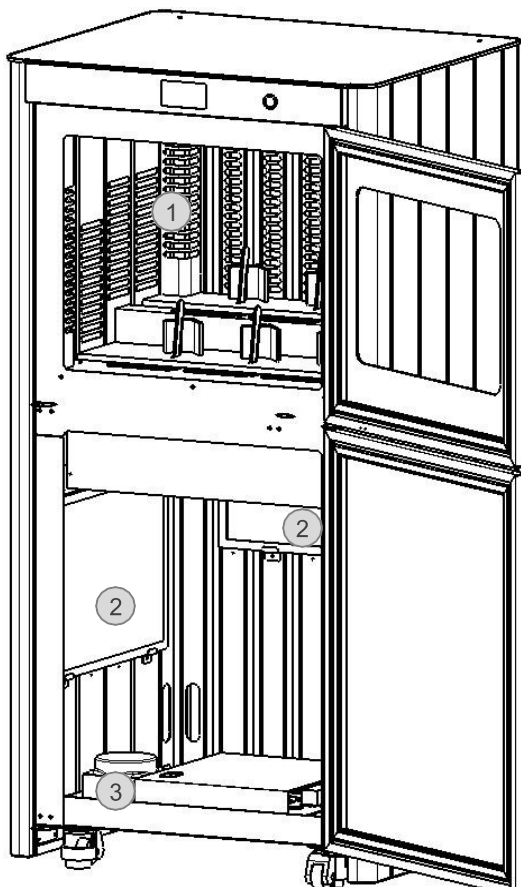





Lampa UV

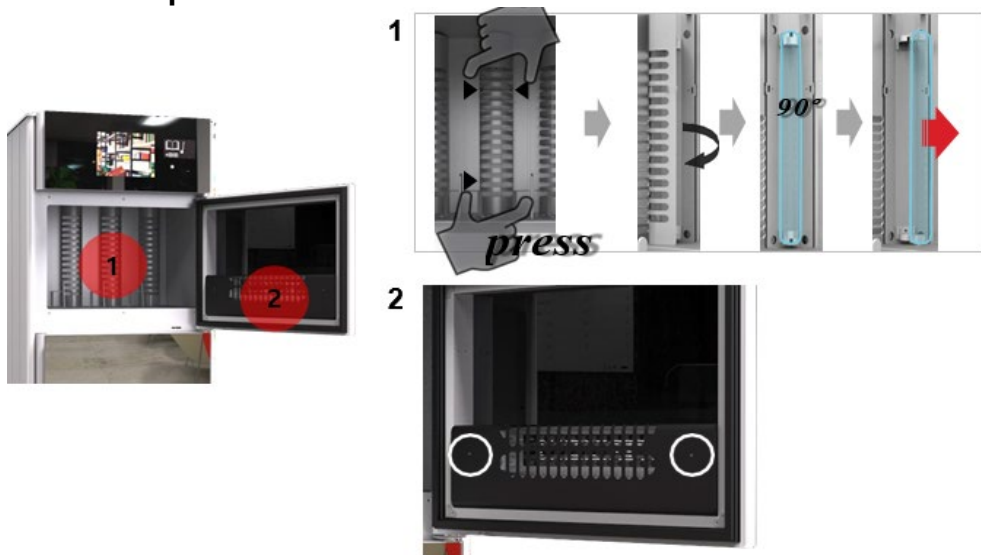

Filtrul Electrostatic de praf

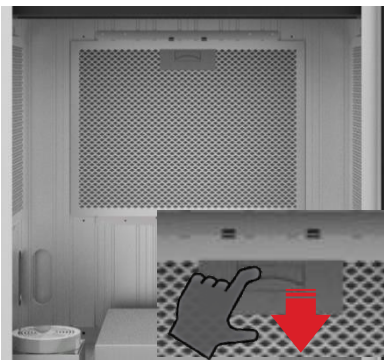


Purificatorul de aer

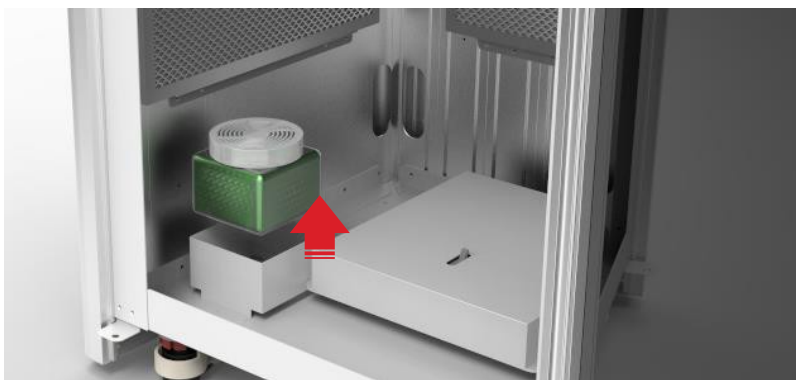


VI. Modul de funcționare a Sterilizatorului de carte


Instrucțiuni

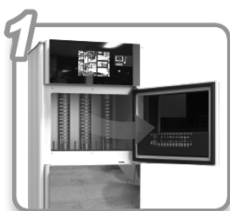

Deschideți camera de sterilizare de la mâner.

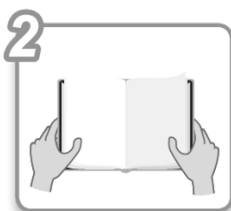

Deschideți cartea și țineți-o cu ambele mâini.

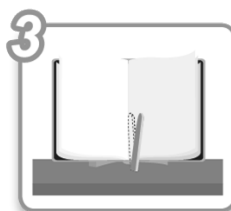

Fixați cartea deschisă pe dispozitiv.



Închideți ușa camerei de sterilizare.



Apăsați butonul START din dreapta sus




Scoateți cărțile și închideți ușa după sterilizare.

※ Sterilizatorul se oprește automat atunci când în timpul sterilizării cărților, se deschide ușa.

Setări sistem

1) Configurarea ecranului LCD

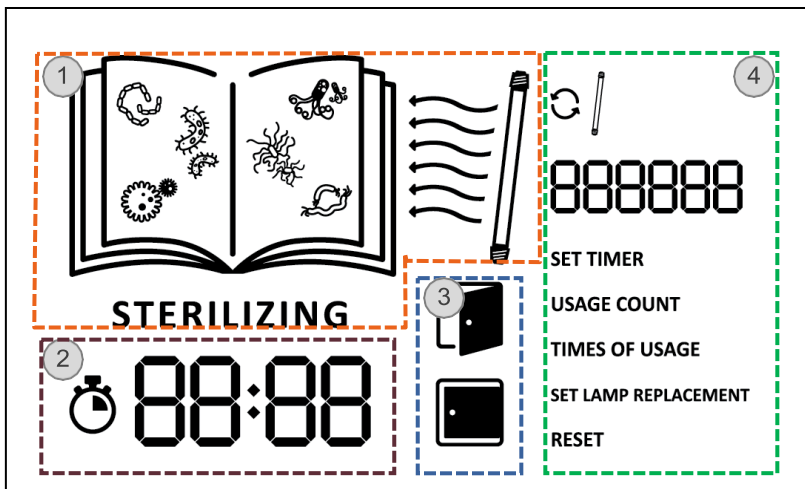

1. Afișarea animației

În timpul sterilizării, săgeata lămpii clipește indicând cum germenii din carte dispar unul câte unul.

2. Afișarea timpului rămas

Numărarea fiecărei secunde din timpul de sterilizare stabilit și afișarea timpului rămas

3. Afișarea stării actuale

Se afișează starea actuală a Sterilizatorului de carte

DESCHIS – Ușa camerei de sterilizare este deschisă



ÎNCHIS – Ușa camerei de sterilizare este închisă

4. Setarea ferestrei

Este fereastra pentru setările Sterilizatorului de carte și care de obicei este dezactivată.

2) Setări de sistem

< Ecran grafic LCD de 5.1inch

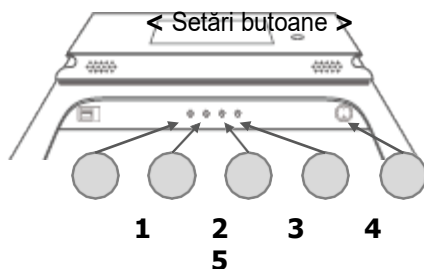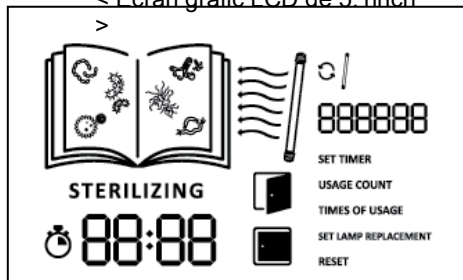


Sunt amplasate în fața
tavanului din interiorul
camerei de sterilizare.

Constă din 5 butoane


- ① MENU
- ② SELECTARE
- ③ SUS
- ④ JOS
- ⑤ PORNIT/OPRIT

1) Timpul de sterilizare (SETAREA CRONOMETRULUI)

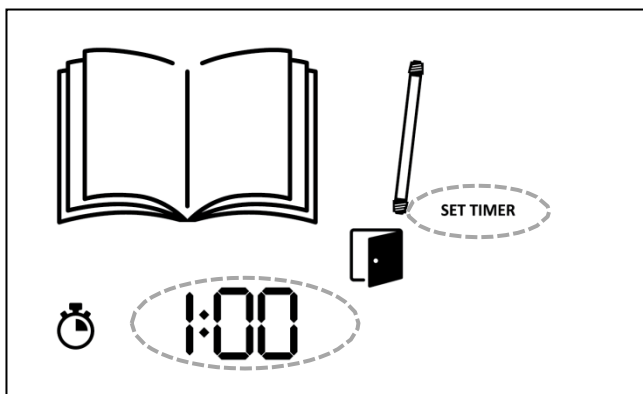


Apăsați MENIU Nr. 1 (SETAREA CRONOMETRULUI) ► SELECTAȚI ► Reglați timpul SUS sau JOS ► SELECTAȚI (În principiu este setată perioada la 60 de secunde <recomandată>, dar timpul de sterilizare poate fi setat și cu câte 10 unități de secundă, în funcție de preferință.)

2) Verificarea numărului de utilizări (NUMĂR DE UTILIZĂRI)

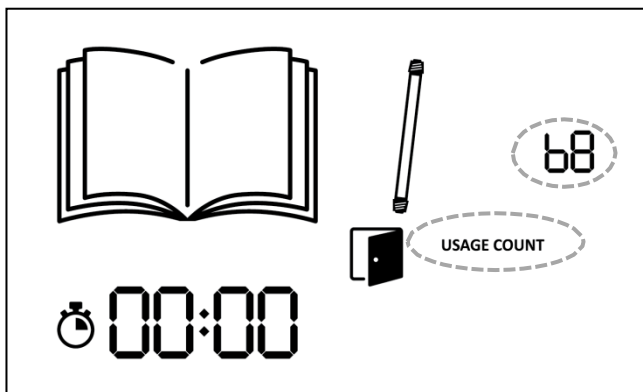

Apăsați MENIU Nr. 2 (NUMĂR DE UTILIZĂRI)
(Verificarea numărului de utilizări de până acum)


3) Verificarea timpului de utilizare (TIMP DE UTILIZARE)

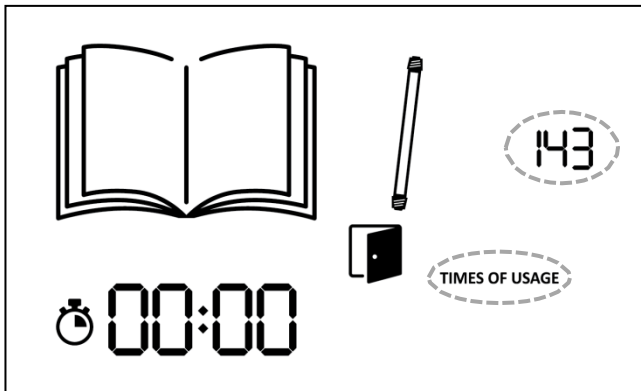

Apăsați MENU Nr. 3 (TIMP DE UTILIZARE)

(Verificarea timpului de utilizare de până acum)

4) Setarea timpului de notificare pentru înlocuirea lămpii (SETARE ÎNLOCUIRE LAMPĂ)

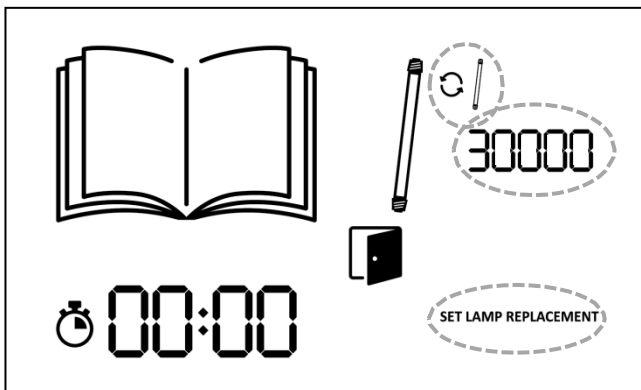


Apăsați MENU Nr. 4 (SETARE ÎNLOCUIRE LAMPĂ) ► SELECȚAȚI ►

Reglați timpul SUS sau JOS ► SELECȚAȚI

* Setarea de bază este de 30000 porniri/opriri (recomandat), dar este posibilă ajustarea cu 100 de unități pe oră.

* Dacă timpul de utilizare depășește timpul setat de înlocuire a lămpii, pictograma pentru înlocuirea lămpii din partea stângă jos, clipește.

5) Inițializare contor timp (RESETAREA TIMPULUI)

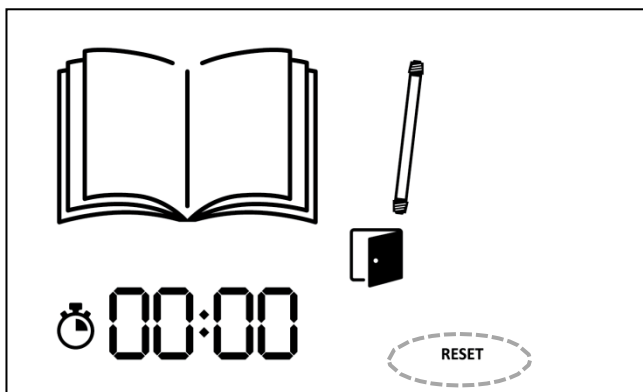

Apăsați MENU Nr. 5 (RESETAREA TIMPULUI) ► Apăsați SELECTAȚI pentru 3 secunde

(Se resetează contorul timp de utilizare și numărul de utilizări)

(Când pictograma de înlocuire a lămpii clipește, înlocuiți lampa și resetați.)

Ecran LCD



Ecran LCD de 9.7 inch, cu informații

**Se pot afișa informații despre evenimente sau reclame despre
bibliotecă**

- 1. Format acceptat (1024*768 pixel)**
AVI, MPEG, MP4, JPEG, PNG, MP3
- 2. Sistem de fișiere USB**
FAT32

Interpretarea butoanelor de pe telecomandă




Mut	Elimina sunetul
Intrare externa	Schimba in modul intrare externa
Pornit	Buton pornire-oprire a LCD-ului de 9,7"
Șterge	Șterge fișierele din memorie
Play/Stop	Pornește oprește secvența de redare
Stanga /Sus/ Jos/ Dreapta	Navigare in meniu
leșire	Întoarcere la pasul anterior
Selectează	Avansează la pasul următor
Setup	Mergi la meniul Setup
Calendar	Afișează data și ora
Volum	Controlul volumului
Caută	Derulare rapidă
Sari	Sari la următorul capitol/pistă/fișier

※ Senzorul telecomenzii se află în partea de jos a ecranului LCD.




Cum se copiază un fișier

1

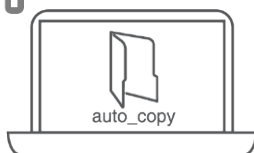


Faceți un folder nou numit
"auto_copy" pe stick-ul USB

2

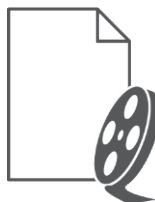


Copiați videourile, muzica și
fotografiile în
folderul "auto_copy"

3

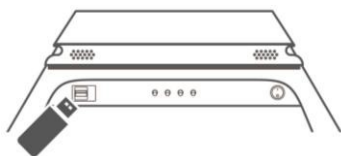

Conectați USB-ul la
portul USB

4

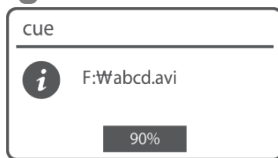

Copiați fișierele automat

5




Scoateți USB-ul după ce
apare "Completed"


※ Sistemul de fișiere USB trebuie să fie [FAT32]

※ Reporniți și redați automat, după scoaterea USB-ului


Cum se șterge un fișier intern

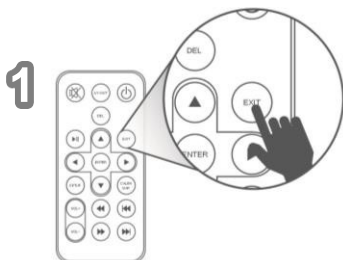

O singură apăsare a butonului ieșire

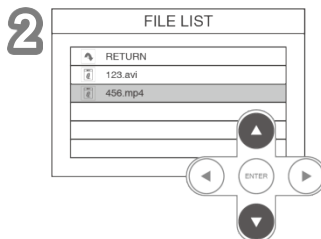

Mergeți la fișierul pe care urmează să-l ștergeți, cu ajutorul tastelor săgeată sus și jos

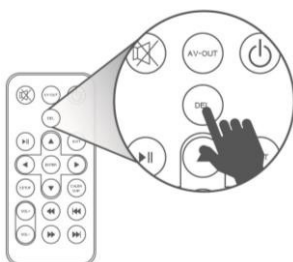

Apăsați butonul "DEL" (Șterge) de pe telecomandă



Selectați "YES" (DA) în fereastra pop-up, apoi apăsați tasta "ENTER"

LIVA



88-48, Saneop-ro 156beon-gil, Gwonseon-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea zipcode 16648

TEL. +82-31-302-8500

www.evertree.kr